取扱説明書	PA－201S ＜PA－10HS＞	048	5504	13011

保証書付

型式名 PA-10HS

取扱説明書

品名 **PA-201S**

機器コード 048 5504

ガス卓上コンロ

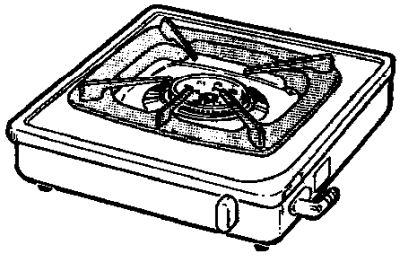

このたびはガス卓上コンロをお買いあげくださいましてありがとうございました。

- ガス卓上コンロの機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用の前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- この取扱説明書の14ページが保証書になっています。
  内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。

もくじ

機能と特長 …… 1
各部の名称とはたらき …… 2
設置 …… 3
使いかた …… 5
使用上のご注意 …… 7
お手入れのしかた …… 9
故障かな？と思ったら …… 11
アフターサービスについて …… 12
長期間使用しない場合 …… 12
仕様 …… 13
保証書 …… 14

TOKYO GAS

機能と特長

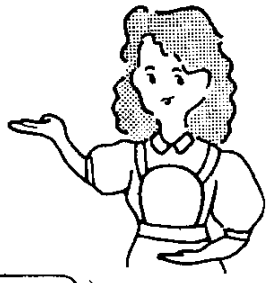

軽量・コンパクト設計

持ち運びや移動は軽くて（1.5kg）ラクラク。しかも収納に便利なコンパクト設計です。

バーナは立消安全装置付き

万一、風などによる吹消え、煮こぼれなどによる立消えがあれば、自動的にガスをカットして生ガスの放出を防止する安全装置付きです。

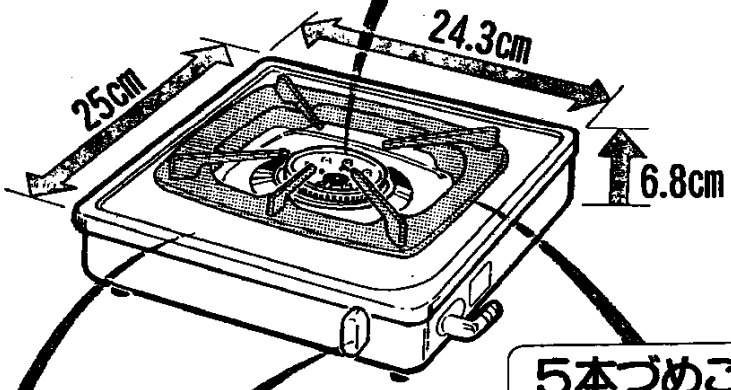

5本づめごとく

片手なべも安定よく置くことができます。

圧電点火式

点火つまみを回せば自動で点火します。

お掃除が楽なトッププレート

しる受けはトッププレートと一体になって汚れがひどいときは取りはずして丸洗いすることができます。
（9ページ「お手入れのしかた」参照）

取扱説明書	PA－201S ＜PA－10HS＞	0 4 8	5 5 0 4	13031

各部の名称とはたらき

機器本体

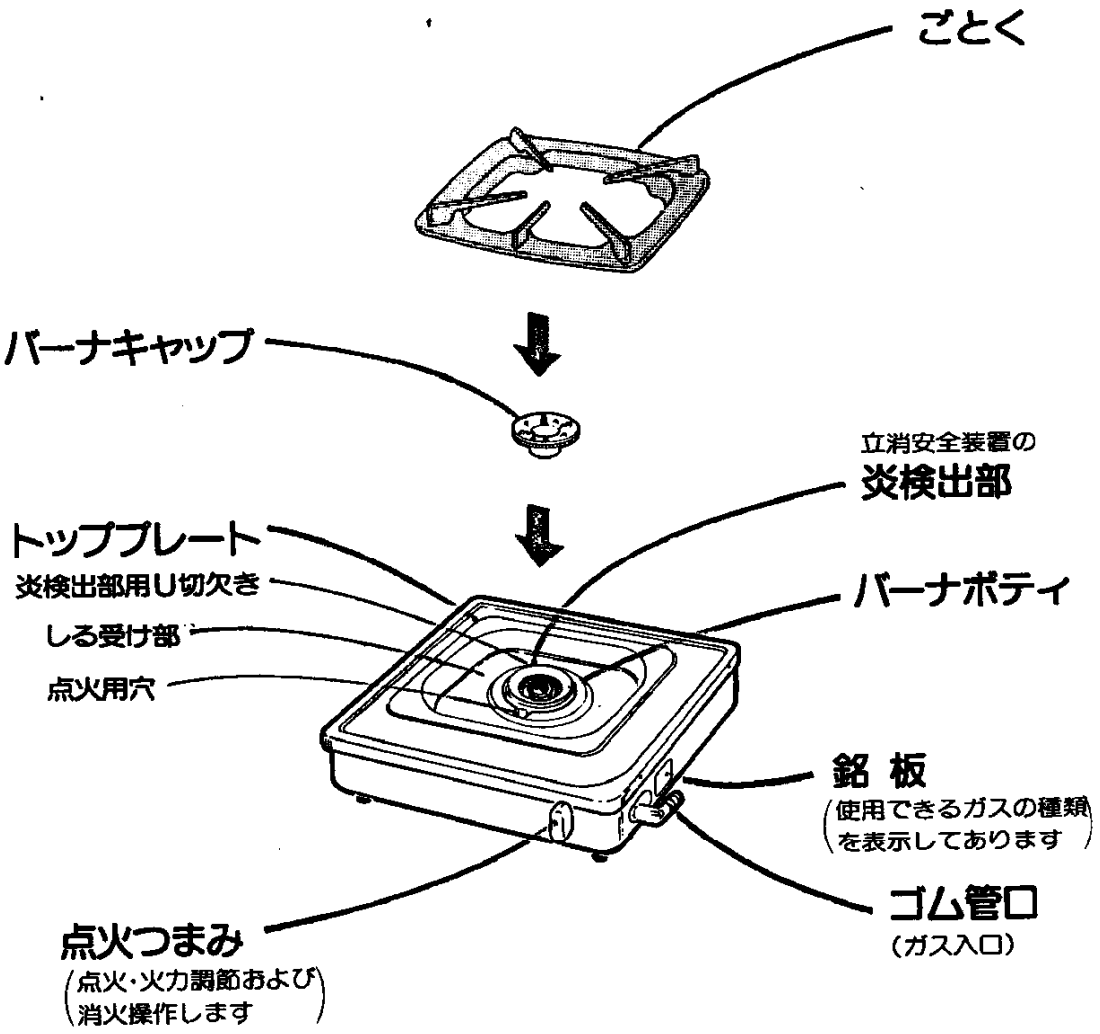

2

取扱説明書	PA－201S ＜PA－10HS＞	0485504	13041

設置

各部分のあて紙や包装部品を取り除いて部品を正しくセットします

ガス種の確認

PA-10HS
都市ガス用
12A　2600kcal/h
13A　2800kcal/h
製造年月・製造番号
製品名等表示

- この機器は、12A・13A用です。
  12A・13A以外のガスでは使用できません。
- 銘板は機器本体右側面に貼ってあります。

設置場所の選定

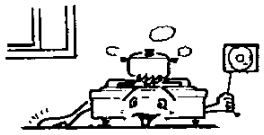

- じょうぶで水平な台の上で、換気の良い場所を選びます。

- たなの下など落下物の危険や、カーテンなど燃えやすいものを取り除きます。
- 強い風が吹き込まないようにします。

部品のセット

トッププレート

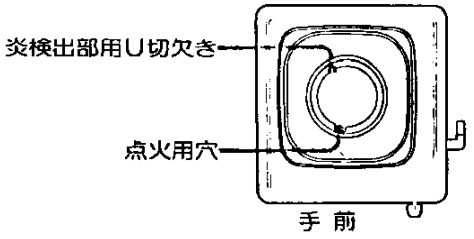

- しる受け部の点火用穴と炎検出部用U切欠きがバーナと合うようにセットします。
- 四隅をしっかりと押さえ、器体に正しくセットされているか確認します。

バーナキャップ

- バーナにはめ、左右に2~3回まわして浮き・傾きのないようにセットします。

ごとく

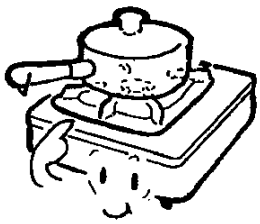

- ごとくはどの向きにもセットできます。片手なべは3本並んだつめの方に取手を向けますと安定よく使用できます。

取扱説明書	PA－201S ＜PA－10HS＞	04850413051

周囲の防火措置

可燃物との離隔距離

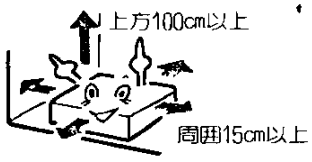

- 機器の側面・背面など周囲は、可燃性の壁から15cm以上離します。
- 機器と上方の天井、つり戸棚など可燃性の部分とは100cm以上離します。

防熱板による防火措置

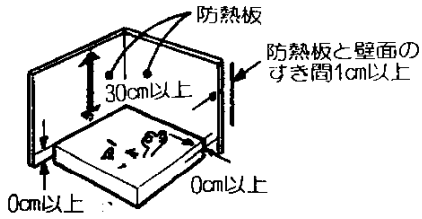

- 図例の可燃物から15cm以上離せない場合は、防熱板を図のように取り付けます。

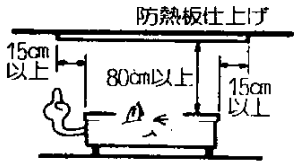

- 上方が不燃材の場合、または上方の可燃物を防熱板で仕上げた場合は、上方を80cm以上離します。

- ステンレス板やタイルなどを可燃性の壁に直接貼り付けた場合も、伝熱により長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがありますので、上記いずれかの防火措置のうえお使いください。

ゴム管の接続

- お部屋のガス栓と機器のゴム管口を、ガス用のゴム管で接続します。
- ゴム管は、ガス栓とゴム管口の赤い線まで差し込み、安全バンドで止めます。

ご注意

- ゴム管は折れたり、ねじれたりしないよう、できるだけ短く（適当なゆとりをもたせたうえで）、また機器の下を通したり機器に触れたりしないようにしてください。
- ゴム管は、炎で加熱したりすることのないようにトッププレートより低い位置にセットしてください。

- ゴム管の継ぎたしや、二又分岐はガス漏れの原因となり危険ですから行わないでください。
- 新しいゴム管を使用してください。ひび割れしたり、差込み口がゆるんでいるゴム管は、必ず取り替えてください。
- ゴム管は、薬品、油などで損傷しないように注意してください。
- ゴム管の使用状態が常に点検できるように見える所で接続してください。

使いかた

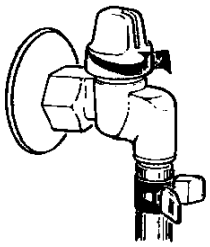

お部屋のガス栓を開きます

点火つまみが、「止」の位置にあることを確認した後、お部屋のガス栓を全開にします。

操作のしかた

点火

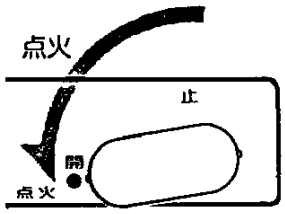

点火つまみを「点火」の位置まで回します

- "カチン"と音がしてバーナに点火します。
- 点火してから数秒間、（安全装置がセットするまで）そのまま「点火」の位置で保持します。
- 保持した後、手を離すと点火つまみは「開」の位置まで戻ります。

※なべ等をごとくにのせて点火すると火移りが確実です。

ご注意

- 手を離すと火が消える場合は、保持時間の不足です。いったん点火つまみを「止」の位置に戻し、あらためて点火し保持時間を長くしてください。
- しばらく使わなかった時や初めて使う時には、ゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。空気を追い出すまで点火操作を繰り返してください。

5

火力調節

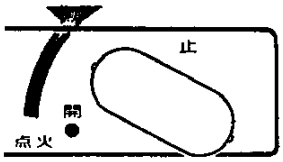

点火つまみを回し、
調理に適した火力に調節します

●炎を見ながら調節します。

ご注意

●つまみはゆっくり回し、とろ火でご使用のときは、風などによる吹消えに十分注意してください。

消火

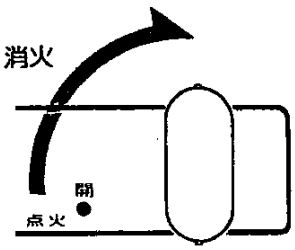

点火つまみを「止」の位置まで
戻します

●消火します。

取扱説明書	PA－201S ＜PA－10HS＞	04855041308 1

使用上のご注意

特に注意していただきたいこと

使用ガスについて	機器(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)以外では使用しないでください。 銘板は機器本体右側面に貼ってあります。
ガス接続について	ゴム管は、ガス用ゴム管（検査合格または JIS マーク入）を使用してください。(ビニル管は絶対に使用しないでください。)
ガス漏れには、十分ご注意ください	ガス漏れに気づいたときには、すぐ窓や戸を全部開き、お部屋のガス栓を閉め、もよりの東京ガスに連絡してください。 東京ガスの係員が処置するまでは、電気のスイッチの「入・切」や、マッチ、ライター等の使用は絶対にさけてください。
ガス使用中は、換気に十分注意してください	換気扇の使用または窓を開けて、新しい空気を入れてください。
燃えやすいものをそばに置いたり、近くで使用したりしないでください	ふきん・プラスチック・紙など、燃えやすいものをそばに置くと、火災の原因になりますので絶対に置かないでください。また、近くで揮発性(引火性)のものを使用しないでください。
ご使用中は、ヤケドにご注意ください	バーナ、ごとく、トッププレートなどが、使用中および使用直後は高温になりますので、手を触れないでください。 なべの大きさや形状などによっては、炎のあふれ、排気熱により取手が熱くなることがあります。
調理以外の用途には、使用しないでください	過熱・異常燃焼などによる火災や故障の原因になります。
転居されるとき	銘板に表示してあるガス種以外の地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス種を確認の上、転居先のガス事業者にご相談ください。 この場合に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

取扱説明書	PA－201S ＜PA－10HS＞	0485504	13091

使用上のご注意

市販の補助具使用について	こんろの炎をふさいだり、おおってしまうような大きな鉄板等の補助具は使用しないでください。不完全燃焼をおこしたり、機器や床面が異常に過熱するおそれがあります。
異常時の処置について	異常と思われたときは、使用を中止し、お部屋のガス栓を閉めて、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスへ連絡してください。
ひどい煮こぼれがあったとき	すぐ火を消し、機器が冷えてから9・10ページ「お手入れのしかた」を参照のうえ、必ず掃除してからご使用ください。
アルミ箔製しる受け使用について	しる受け部の上に、市販のアルミ箔製しる受けをのせてお使いになると、浮きあがって点火をさまたげたり、不完全燃焼の原因になることがありますので、使わないことが望ましいのですが、もしお使いになるときは、点火用穴をふさいだり、浮きあがらないようしる受け部に十分なじむようにしてお使いください。 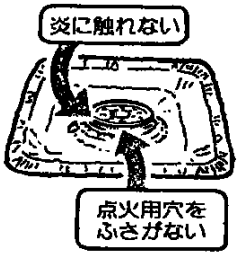
熱に弱いテーブルの上でお使いのとき	塗装・漆など熱に弱い食卓テーブルの上でご使用のときは、不燃性の断熱材を敷いてください。
立消安全装置が作動したとき	風や煮こぼれなどで炎が消えたときは、安全装置が作動して自動的にガスが止まります。立消えに気づいたときは、点火つまみを「止」の位置に戻してください。再点火するときは、周囲に生ガスがなくなるまで待ってから、点火してください。

お手入れのしかた

点検 ●安全にお使いいただくために、必ず行ないましょう。

- まわりに燃えやすいものはありませんか。
- ゴム管が古くなってひび割れたり、機器に触れたり、折れてはいませんか。またお部屋のガス栓と機器のゴム管口の赤い線まで十分に差し込まれていますか。
- バーナキャップ・ごとくなどが浮いていたり、傾いていませんか。
- 立消安全装置の炎検出部に煮こぼれによる異物が付いていませんか。

お手入れ お部屋のガス栓を閉め、機器が冷えてから行ないます。

機器外装

水気をしぼった布（汚れのひどいときは台所用中性洗剤を含ませてください）で汚れを落としたのち十分水気をふきとります。

ご注意 ●プラスチック、印刷面等のお手入れは、強力洗剤、シンナー、ベンジン、みがき粉などは使用しないでください。表面にキズが付くことがあります。

ごとく・トッププレート

油などで汚れがひどいときは、取りはずして台所用中性洗剤で水洗いしたのち水気をふきとります。

- トッププレートを取りはずすときは、周囲を上へもち上げれば、はずれます。
- 取り付けるときは、“カソン”と音がするまで器体に押さえ込みます。

バーナキャップ

目づまりしたバーナは立消えや不完全燃焼するおそれがあります。ときどきお手入れしましょう。

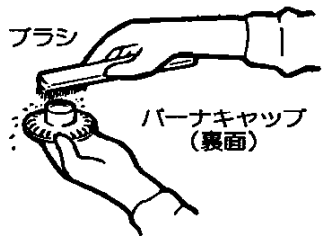

- 取りはずして裏面の溝や穴をブラシや針金などできれいに掃除します。
- 汚れがひどいときは、水洗いします。
- お手入れのあとは3ページ「部品のセット」をご覧になって正しく取り付けます。

ご注意 ●水洗いの後は、水をよくふきとってから取り付け、正常に燃焼することを確かめてください。

パイロットバーナ	立消安全装置の炎検出部
パイロットバーナの絶縁部(白い部分)に煮こぼれや水が付くと、火花が飛ばなく（ガスが出ていても火がつかなく）なります。 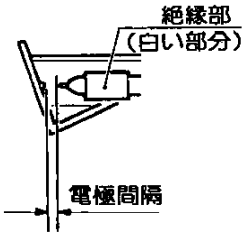 ●やわらかい布で煮こぼれなどをふきとります。	 ●炎検出部についた煮こぼれは、布でふきとります。 ご注意 ●固いブラシ等ではみがかないでください。故障の原因となります。

故障かな？と思ったら

次のことをお調べください

症　状	お調べいただきたいこと（参照ページ）
点火しない ●点火つまみから手を離すと消火する	●お部屋のガス栓は全開になっていますか （5） ●ゴム管が折れてはいませんか （4） ●パイロットバーナの絶縁部が汚れていませんか （10） ●点火操作は適切ですか （5） 点火操作時、少し長めに点火つまみを保持してください ●立消安全装置の炎検出部が汚れていませんか （10） ●バーナの炎口が点こぼれ等で目づまりしていませんか （9）
使用中に消火する	●立消安全装置の炎検出部が汚れていませんか （10）
黄炎で燃える 炎が安定しない 異常音をたてて燃える	●バーナキャップが浮いたり傾いたりしていませんか （3） ●バーナの炎口が目づまりしていませんか （9）
ガスのにおいがする	●ゴム管の接続が不完全だったり、ひび割れ、穴あきはありませんか（4）

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときやおわかりにならないときはお買い求めの販売店か、もよりの東京ガスへご連絡ください。

このような場合は故障ではありません

こんな場合	理　由
点火後や消火後にキシミ音がでる	加熱や冷却される際に、金属が膨張、収縮して起こる音で故障ではありません。

取扱説明書	PA－201S ＜PA－10HS＞	0 4 8	5 5 0 4	1 3 1 3 1

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 11ページの「故障かな？と思ったら」の項を見て、ご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店か、もよりの東京ガスにご連絡ください。
- アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。
  (1) お名前・住所・電話電号・道順（付近の目印等）
  (2) 品名（PA-201S　／機器コード　048　5504）
  (3) 現象（できるだけ詳しく）
  (4) 訪問ご希望日

保証について

- **取扱説明書の14ページが保証書になっています。**
- 必ず「販売店名・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後５年間となっています。
  なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。お手入れ方法は９・10ページを参照してください。

12

仕様

品名	PA-201S（機器コード 048 5504）	
ガスの種類	12A	13A
型式名	PA-10HS	
点火方式	圧電点火式	
外形寸法（mm）	高さ96×幅269×奥行272	
重量（本体）	1.5kg	
ガス接続	φ9.5mm都市ガス用ゴム管	
毎時ガス消費量(kcal/時)	2600	2800
安全装置	立消安全装置	
同梱品	取扱説明書（保証書付）	

寸法図　　単位：mm

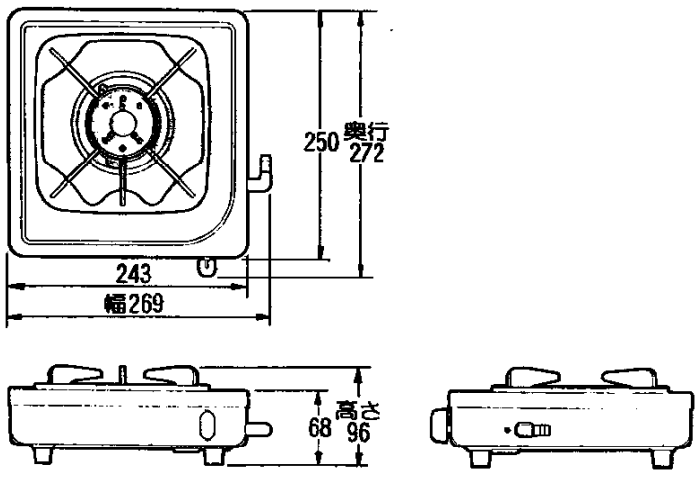

取扱説明書	PA－201S ＜PA－10HS＞	0485504	13151

型式名	PA-10HS

保証書

品名	PA-201S　ガス卓上コンロ

上記機器をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガス供給区域内において都市ガス用として、ご使用になる場合本証書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

(1) 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし機器本体を対象とします。付属品は対象外です。
(2) 万一故障の場合はお買い上げの店、もしくはもよりの東京ガスへお申し出ください。
(3) サービス員が参上した時に本証書をお示しください。
(4) 保証期間中でありましても次の場合には有料修理といたします。
　(イ) 取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合
　(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
　(ハ) 火災、天災、地変等による故障、その他不可抗力による故障
　(ニ) お買い上げの店、あるいは東京ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
　(ホ) 機器に表示してある以外のガスでご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合はのぞきます。
　(ヘ) 本証書を紛失された場合
(5) 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの店または、もよりの東京ガス支社・営業所にお問い合わせください。

お買上げ日	年　月　日

販売店名		扱者印	
住所			
電話番号			

保証履行者　東京ガス株式会社　東京都港区海岸1丁目5番20号　電話 03(433)2111

保証責任者　パロマ工業株式会社　名古屋市瑞穂区桃園町6番23号　電話 052(824)5145

お客様へ
1. この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売名、扱者印が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
4. この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

修理記録	年月日	修理内容	サービス員㊞

14